



- 4) 21CL08 COLLA PROFILES;
- 5) 21CL06/7 COLLA RAPIDA;
- 6) 21SL01 SIGILLANTE ALLUMINIO;
- 7) 21SL02 SIGILLANTE SPECIALE BIANCO PER USO SANITARIO;
- 8) 21NS02 NASTRO IN ALLUMINIO P3DUCTAL 75MM;
- 9) 21FN01 FLANGIA INVISIBILE IN ALLUMINIO;
- 10) 21FN02 FLANGIA INVISIBILE IN PVC.

Riferimenti normativi.

La prova è stata eseguita secondo le indicazioni del progetto di norma prEN 13403:2002 paragrafo 7.4 "Crescita microbica".

Descrizione delle provette.

Le provette sottoposte a prova sono costituite da n.3 porzioni di pannelli sandwich, dimensioni 100 x 100 mm, a forma di elle (fornite al cura del Committente), comprendenti la colla per incollare i canali, il nastro in alluminio, il silicone, la colla per incollare i profili e il profilo in alluminio, materiali descritti in precedenza.

Modalità della prova.

La prova è stata eseguita ricostituendo il ceppo microbico di Chaetomium globosum cod. 72/2 della Sieroterapico Soc. Coop. a r.l. secondo le indicazioni della scheda tecnica (si veda l'allegato "A") e inoculando il





ceppo su n. 2 provette (denominate "campione 1" e "campione 2") che sono state lasciate poi in ambiente scuro, saturo di umidità, a 21 °C e chiuso per 60 giorni.

Condizioni ambientali al momento della prova.

Temperatura ambiente = 21 ± 1 °C


Umidità relativa = 100 %






Risultati della prova.

Secondo quanto richiesto dal progetto di norma prEN 13403:2002 paragrafo 7.4 "Crescita microbica", dall'esame visivo delle provette non risulta alcuna crescita significativa di muffe nella zona circostante l'area inoculata.

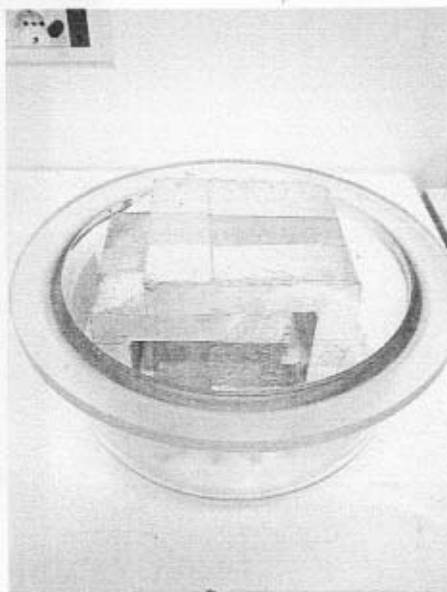

Fotografia delle due provette durante la prova.



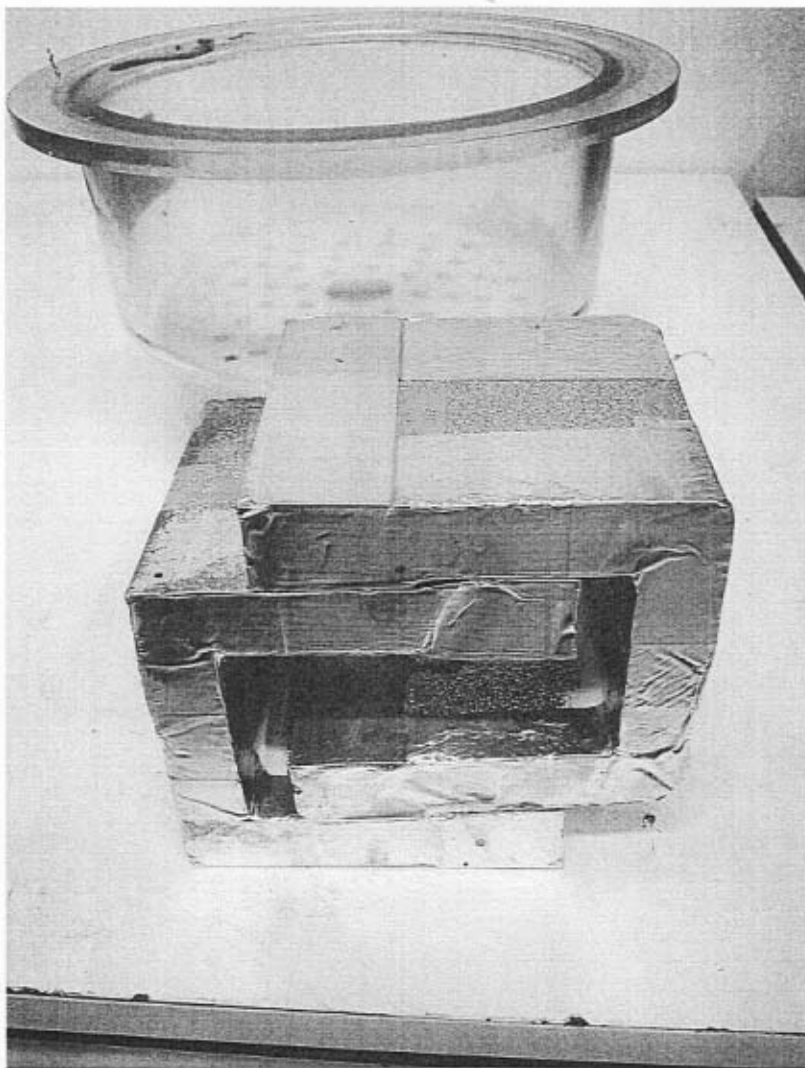

Fotografia delle due provette dopo la prova.

Il Responsabile
Tecnico di Prova
(Dott. Arianna Lucchi)



Il Responsabile
del Laboratorio di Chimica
(Dott. Oscar Filippini)

Il Presidente o
l'Amministratore Delegato

Dott. Ing. Vincenzo Iommi



Sieroterapico Soc. Coop. a R.L. DIAGNOSTICI

SEDE LEGALE: 20143 MILANO - VIA ETTORE PONTI, 16 - TEL. 02.89.15.19.06 - FAX 02.89.11.278
LABORATORIO ANALISI: 20143 MILANO - VIA ZUMBINI, 44 - TEL. 02.89.15.19.16 - FAX 02.81.39.012

Indirizzo Internet: www.sieroterapico.com

SCHEDA TECNICA

Prodotto: ceppo microbico liofilizzato di *Chaetomium globosum* cod. 72/2

Preparazione: 03/2003

Validità: 5 anni, se conservato nella confezione originale e alla temperatura indicata

Conservazione: +2/+8°C

N° passaggi dall'originale: 1

Classe di rischio: 1

Controllo vitalità: idoneo

Controllo purezza: idoneo

Numero di microrganismi per liofilo: tra 10^7 e 10^8 u.f.c.

Aspetto: pastiglia di colore bianco paglierino

Terreno di coltura: terreno all'estratto di lievito e di malto

Ricostituzione del liofilo: con 0,3- 0,5 ml di appropriato terreno colturale liquido e trasferire subito in una provetta dello stesso terreno

Temperatura di crescita: 24°C

Condizioni di crescita: aerobiosi

Sieroterapico Soc. Coop. a r.l.
Il Responsabile Controllo Qualità
Dr.ssa Rita Vivanti

Rivanti.

